

2.5.1 Münzröhren

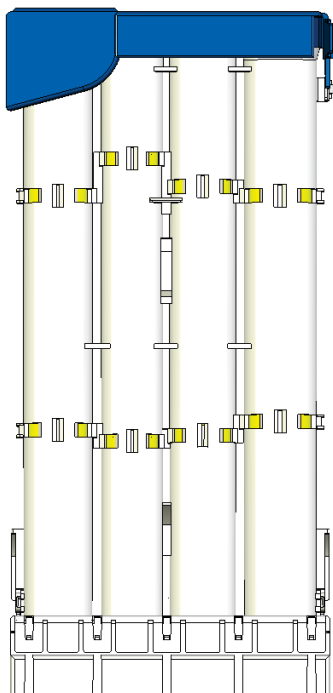


Abb. 10

Die Münzröhren (Abb.10) sollten bei jeder Münzprüferreinigung mit gesäubert & mechanisch geprüft werden. Durch diese Reinigung werden schon im Vorfeld Münzverklammungen verhindert.

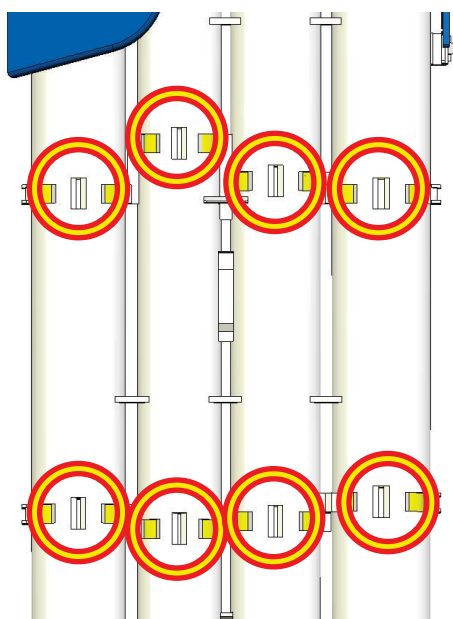


Abb.11

Bei den Münzröhren sind bei den einzelnen Münzröhren die Prismen & Öffnungen zu reinigen. Durch diese erkennen die Lichtschranken den Füllstand der einzelnen Röhren.



Abb.12

Die unteren Prismen (Abb.12) sind mit Multimedia Reiniger zu reinigen, ggf. bei starker Verschmutzung auszutauschen.

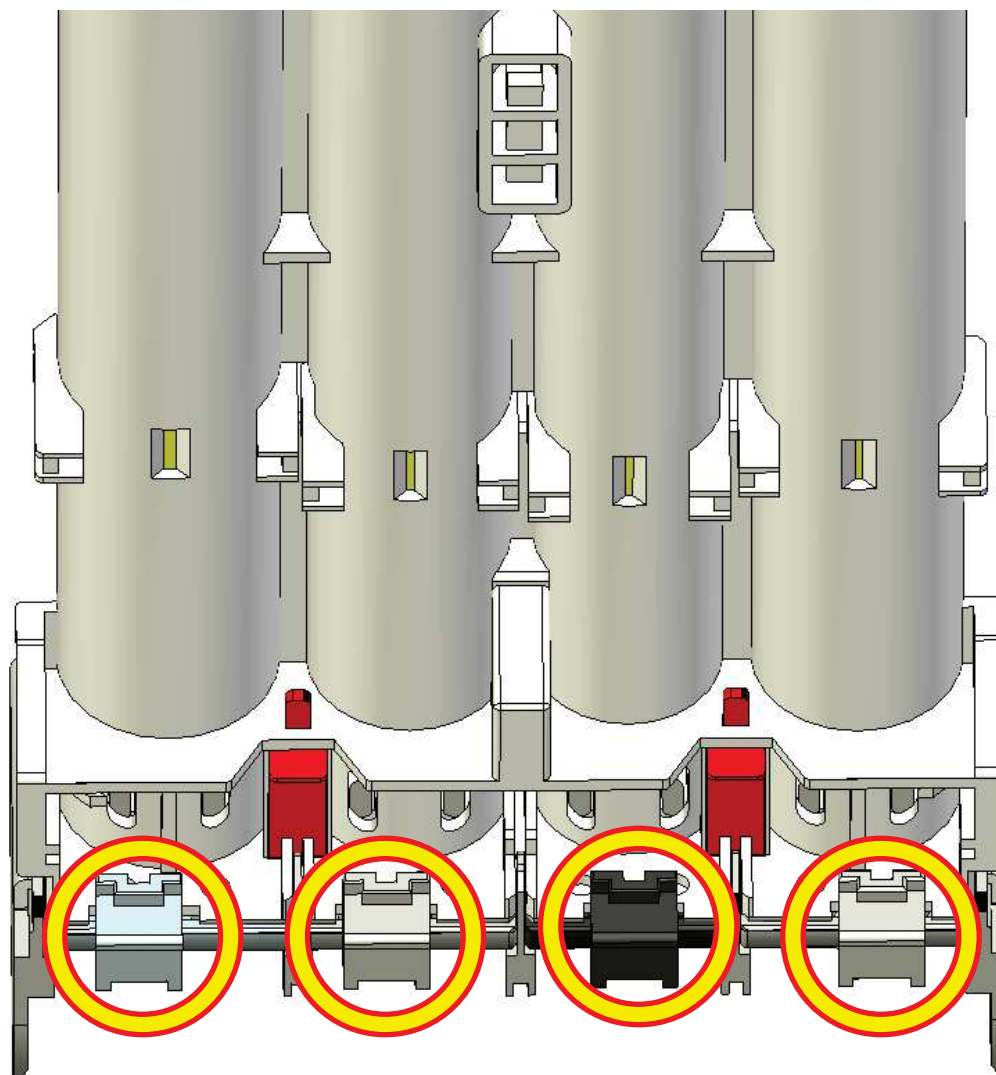


Abb. 13

Nach der Reinigung der Prismen, ist die mechanische Prüfung der Speichereinheit notwendig. Auch hierdurch werden Münzverklebungen vorbeugend vermieden. Dazu bitte die einzelnen Röhren durch ziehen der Auswurfschieber (Kreis) testen. **Bitte beachten, dass die Auswurfschieber durch die zwei roten Sicherungsstifte gehalten werden.** Danach die Einheit wieder einbauen.

2.6 10 cent Röhre

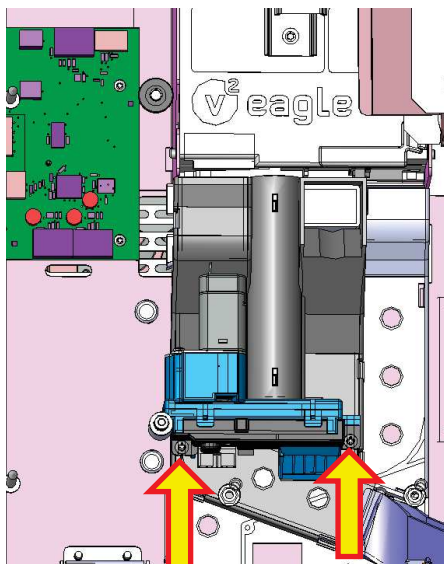


Abb. 14

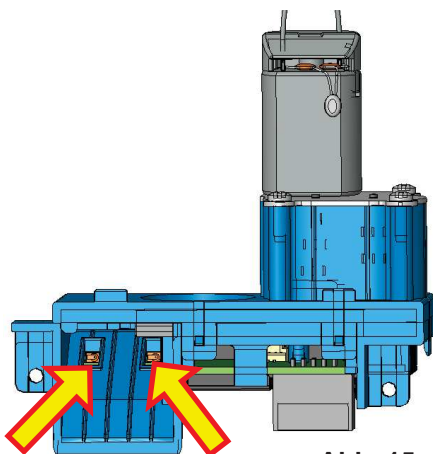


Abb. 15



Abb. 16

Die mit der Technischen Richtlinien 5 eingeführte 10 cent Röhre ist ebenfalls zu reinigen.

Für die Reinigung ist der Motorblock unterhalb der 10cent Röhre zu entfernen. Dazu sind die zwei Schrauben (Abb.14) und das angeschlossene Flachbandkabel zu entfernen. Anschließend den Block nach unten abziehen.

ACHTUNG : Die in der Röhre noch enthaltenen 10 cent Münzen fallen nun nach unten ins Gerät, diese mit einem Becher oder ähnliches auffangen.

Die Röhre selbst kann mit Druckluft gereinigt werden um den groben Schmutz zu entfernen. Die Lichtschranken (Abb.15) sind mit Druckluft und die Prismen (Abb.16) sind mit dem Multimedia Reiniger aus dem Reinigungs-Set und einem Tuch zu reinigen.

Anschließend den Motorblock wieder einsetzen und festschrauben. Jetzt das Flachbandkabel wieder aufstecken.