

Banknotenausgabeeinheit Single Dispenser

Stau beseitigen

Achtung

Automat ist eingeschaltet.

> Mögliche Zerstörung der Komponente bei Trennung bzw. Verbindung mit der internen Versorgungsspannung des Automaten.

> Automat ausschalten.



Banknotenausgabeeinheit Single Dispenser

■ Banknotenausgabeeinheit prüfen

1. Ziehen Sie die Ausgabekassette aus der Banknotenausgabeeinheit.
2. Kontrollieren Sie die Transportrollen im Inneren der Banknotenausgabeeinheit (Abb. 1). Ggf. Stau verursachende Note entfernen.
3. Öffnen Sie den Inneren Transportschacht. Dazu ziehen Sie den Griff (gelb) nach unten (Abb. 2). Entfernen Sie alle sichtbaren Banknoten durch Drehen des Zahnrades entgegen dem Uhrzeigersinn (Abb. 4).

Hinweis

Beim Schließen des Transportschachtes ist unbedingt darauf zu achten, dass beide Seiten des Griffes in den vorgesehenen Positionen einrasten.

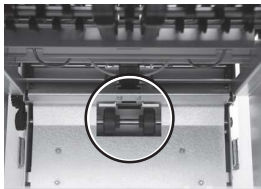


Abb. 1
Transportrollen innen

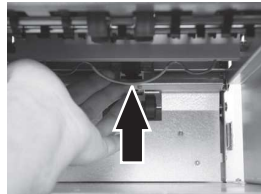


Abb. 2
Griff
herunterziehen

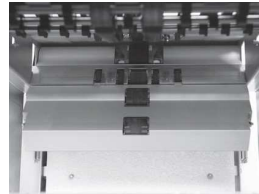


Abb. 3
Geöffneter
Transportschacht

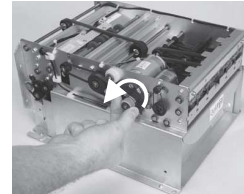


Abb. 4
Entfernen
aller Banknoten

Reinigung

Keine scharfen, lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Verdüner verwenden!



Durch die Auszahlung von dreckigen oder neuen Banknoten kann Schmutz oder Farbabrieb auf die Transportrollen oder Sensoren gelangen. Das kann zu einer Verschlechterung der Ausgaberate führen. Um die einwandfreie Funktion auch über einen langen Zeitraum sicherzustellen, ist es notwendig, die Banknotenausgabeeinheit regelmäßig zu reinigen.

Achtung

Vor der Durchführung der Reinigung muss der Automat von der Spannungsversorgung getrennt werden.


Entnahme Ausgabekassette

1. Ziehen Sie die Ausgabekassette aus der Banknotenausgabeeinheit heraus.


Für die Reinigung muss die Banknotenausgabeeinheit nicht ausgebaut werden.



**Sensoren
oben/unten**

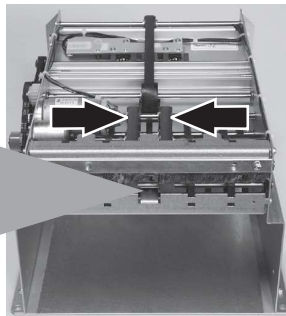

Transportrollen oben

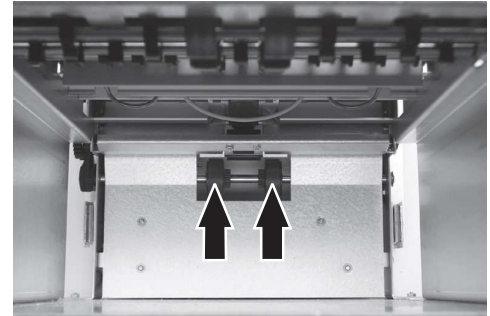

Transportrollen innen

DE

Die Banknotenausgabeeinheit darf nicht mit Druckluft gereinigt werden!



Was reinigen?

- Sensoren reinigen.
- Transportrollen reinigen.

Wie reinigen?

- Zum Reinigen ein mit reinem Alkohol leicht angefeuchtetes, weiches Tuch verwenden.